


Montageanleitung

Schwerlastauszug DC2307619

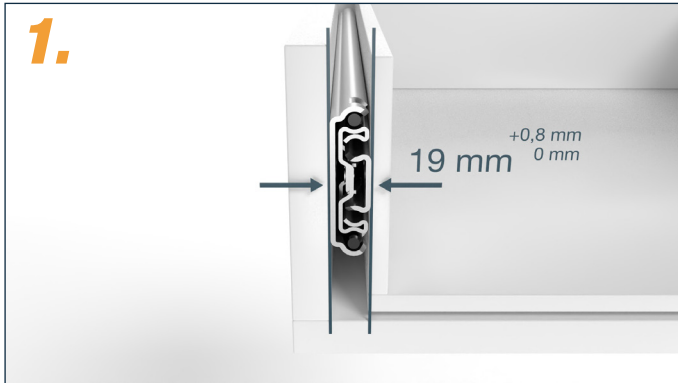


Mindestabstand zwischen Korpus und Schublade beachten!



Einbaulänge gemäß Produktbeschreibung




Bequeme Montage durch trennbare Innenschiene.

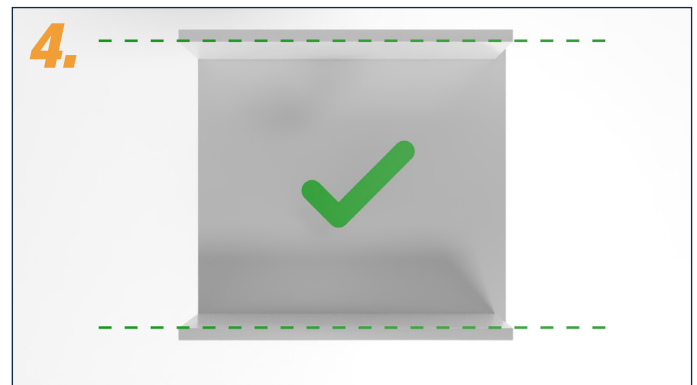

Seitenwände vom Schrankkorpus müssen parallel sein.



Seitenwände vom Schrankkorpus müssen vorne bündig sein.

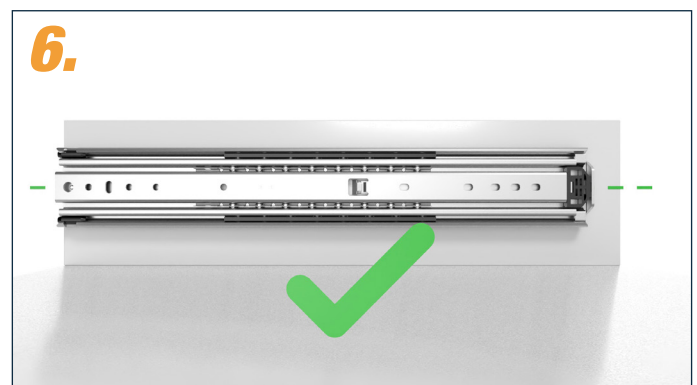

Außenschiene muss parallel zum Boden verlaufen.


Montageanleitung

Schwerlastauszug DC2307619


MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen24



Außenschienen müssen vorne bündig und parallel verlaufen.

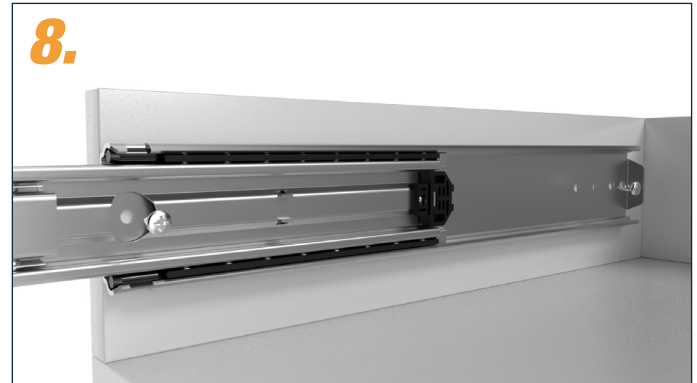

Außenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert und noch ausgerichtet werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

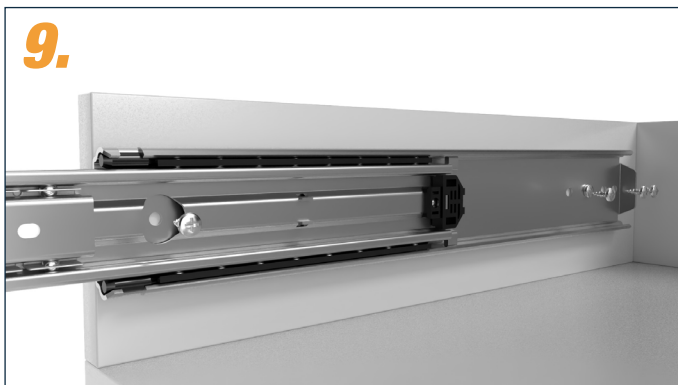


Außenschiene mit Schrauben befestigen.
Bei Metall-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube M6x16,
bei Holz-Korpus z.B. Flachkopfschraube 6x16
(bei uns im Onlineshop erhältlich).



Innenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.




Innenschiene mit Flachkopfschrauben befestigen.
Bei Metall-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube M6x16,
bei Holz-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube 6x16
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

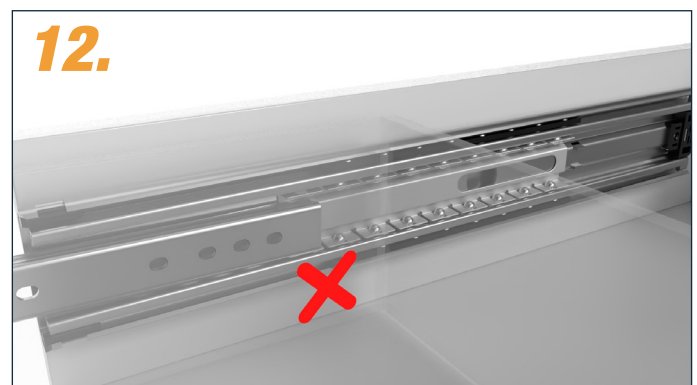

Durch falsche Handhabung kann die Schiene verkanten.
Für Beschädigungen am Kugellager durch falsches Wiedereinführen wird keine Haftung übernommen.

Montageanleitung

Schwerlastauszug DC2307619

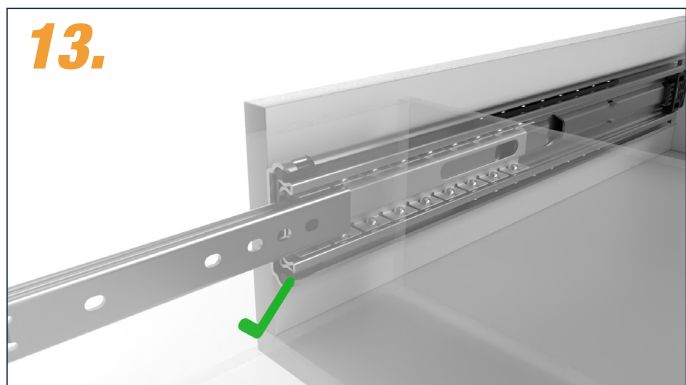

Vor der Montage muss der Kugelkäfig nach vorne geschoben werden.



Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo ist auf unserer Webseite www.teleskopschienen24.de zu finden.