

Montageanleitung

Teleskopauszug TS 805213 mit Softclosing



1.



Mindestabstand zwischen Korpus und Schublade
beachten!

2.



Einbaulänge gemäß Produktbeschreibung

3.



Bequeme Montage durch trennbare Innenschiene.

4.



Seitenwände vom Schrankkörper müssen parallel sein.

5.



Seitenwände vom Schrankkörper müssen vorne bündig
sein.

6.



Außenschiene muss parallel zum Boden verlaufen.

Montageanleitung

Teleskopauszug TS 805213

mit Softclosing



7.




Außenschiene müssen vorne bündig und parallel verlaufen.

8.



Außenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert und noch ausgerichtet werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

9.

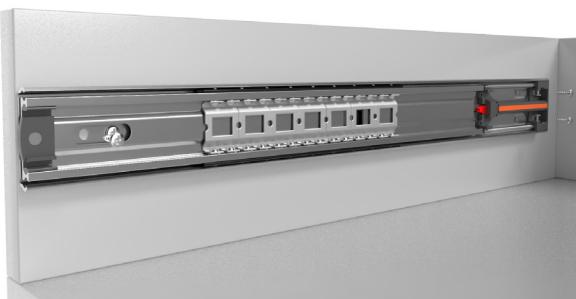

Außenschiene mit Schrauben befestigen.
Bei Metall-Körper z.B. mit Flachkopfschraube M4x8,
bei Holz-Körper z.B. Flachkopfschraube 4x14
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

10.



Innenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

11.



Innenschiene mit Schrauben befestigen.
Bei Metall-Körper z.B. mit Flachkopfschraube M4x8,
bei Holz-Körper z.B. mit Flachkopfschraube 4x14
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

12.



Durch falsche Handhabung kann die Schiene verkanten.
Für Beschädigungen am Kugelkäfig durch falsches
Wiedereinführen wird keine Haftung übernommen.


Montageanleitung

Teleskopauszug TS 805213

mit Softclosing



13.

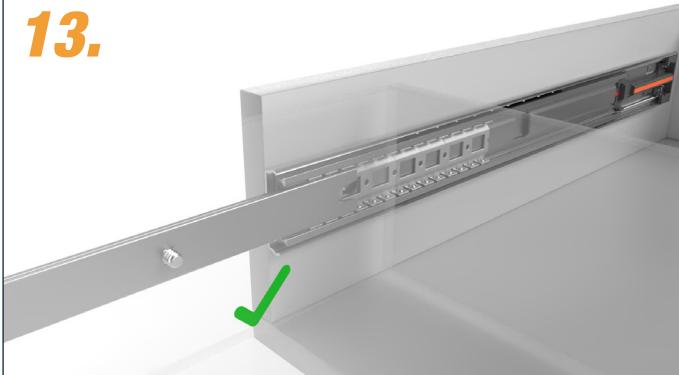

Vor der Montage muss der Kugelkäfig nach vorne geschoben werden.

14.



Schublade wird durch Soft-Close-Mechanismus geräuschlos geschlossen.

15.



Beim Einbau in Fahrzeugen müssen diese Auszüge separat gesichert werden.

16.



Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo ist auf unserer Webseite www.teleskopschienen24.de zu finden.