


# Montageanleitung

## Montagewinkel für Bodenmontage für Schwerlastauszüge bis 160kg

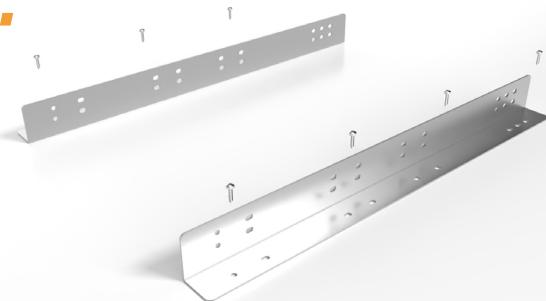

1.




2.




Montagewinkel auf dem Boden festschrauben.  
Zum Beispiel mit Flachkopfschraube 4x14  
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

Schwerlastauszüge an Montagewinkel mit  
Senkkopfschraube M5x10 und Mutter M5 mit Flansch  
festschrauben. (im Lieferumfang enthalten)

3.

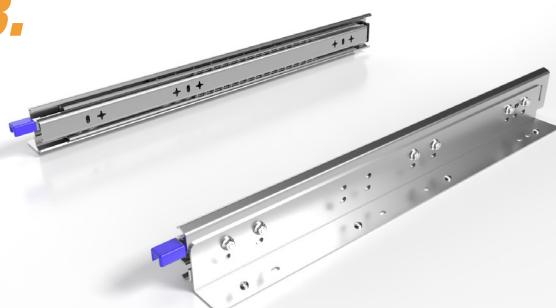

4.

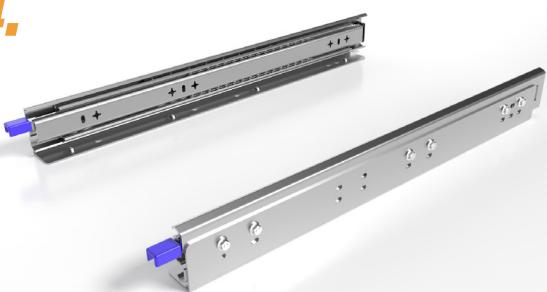

Nach der Montage wird die Innenschiene wieder  
eingefahren. Montagewinkel können nach außen zeigen.

Die Montagewinkel können alternativ auch nach innen  
zeigen.

5.



Auszüge ab 800 mm benötigen ein Set  
bestehend aus 4 Winkeln.

6.



Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo  
ist auf unserer Webseite [www.teleskopschienen24.de](http://www.teleskopschienen24.de)  
zu finden.